


# IDS108 / IDS108-I

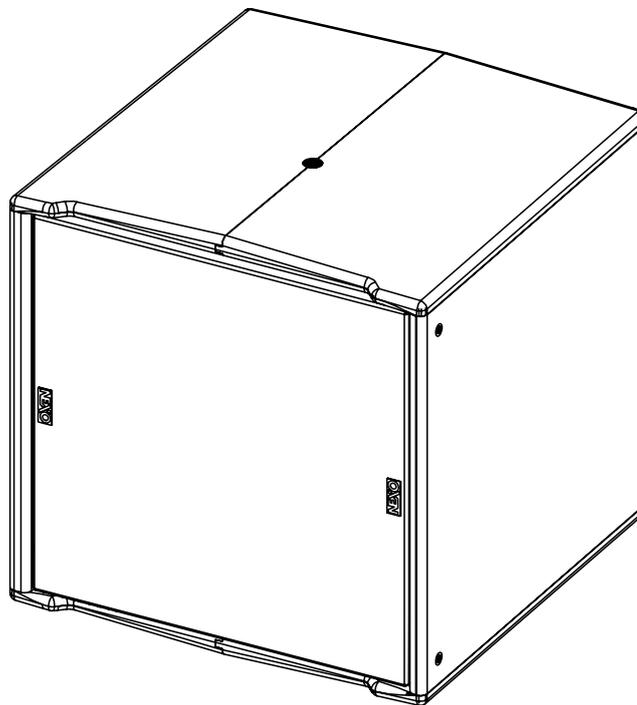

## Manuel Utilisateur



**TABLE DES MATIERES**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| TABLE DES MATIERES       | 2  |
| AVERTISSEMENTS           | 3  |
| EQUIPEMENT               | 4  |
| DESCRIPTION              | 6  |
| PRESET                   | 7  |
| ACCESSOIRES              | 8  |
| ARRAY EQ                 | 9  |
| MAINTENANCE              | 10 |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUE | 12 |
| NOTES                    | 13 |

**Déclaration EU de conformité**

Nous, **NEXO SA**  
**ZA DU PRE DE LA DAME JEANNE**  
**60128 PLAILLY – France**

Déclarons par la présente que le produit **Enceinte acoustique**

Type **IDS108**

Numéro de série **Voir sur le produit**

Satisfait à toutes les exigences essentielles des directives **2014/35/UE (Directive “matériel électrique basse tension”)** suivantes :

Normes harmonisées utilisées : **EN 13155, EN 62368**

Plailly, aout 2020 **Joseph CARCOPINO, responsable R&D**



**AVERTISSEMENTS**

**PRECAUTIONS**

Ne pas ouvrir l'enceinte ou essayer de la démonter ou de la modifier en aucune façon. Le système ne contient pas d'éléments réparables par l'utilisateur. S'il apparaît que le système semble mal fonctionner ou soit endommagé, cesser son utilisation immédiatement et faire procéder à sa remise en état par un technicien qualifié NEXO.

Ne pas exposer le système directement au soleil ou à la pluie, ne pas le plonger dans un liquide, ne pas placer de récipients contenant un liquide sur le système. Si un liquide suinte dans le système, faire procéder à une inspection par un technicien qualifié NEXO.

Le raccordement doit être réalisé par une personne qualifiée, en veillant à ce que les sources de puissances soient coupées.

Température d'utilisation en climat tempéré : 0°C à +40°C (-20°C à +60°C pour le stockage).

**INFORMATION - SECURITE**

Lire ce manuel avant utilisation.

Conservez ce manuel.

Respectez tous les avertissements.

Merci de consulter le site NEXO [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com), afin d'avoir la dernière version de ce manuel.

Assurez-vous de connaître les règles de sécurité concernant l'accrochage, l'empilage ou la mise en place sur mat ou trépied. Le non-respect de ces règles, peut exposer des personnes à des blessures potentielles ou la mort.

Utiliser uniquement le système avec les accessoires préconisés par NEXO.

Consulter systématiquement un technicien qualifié NEXO si l'installation requiert des travaux et respecter les précautions suivantes :

**Précautions de montage :**

- Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au moins 4x le poids du système.
- Ne pas exposer le système à la poussière excessive, aux vibrations, au froid extrême ou à de trop forte chaleur afin de réduire le risque d'endommager des composants.
- Ne pas placer le système dans une position instable dont il pourrait tomber accidentellement.
- Si le système est utilisé sur un trépied, vérifier que ses spécifications soient adaptées et que la hauteur n'excède pas 1.40m/55". Ne pas déplacer le trépied avec le système en position.

**Précautions de connexion et d'alimentation :**

- Retirer les câbles connectés avant de déplacer le système.
- Eteindre l'amplificateur avant de connecter le système.
- Lorsque vous mettez en marche l'installation, allumer l'amplificateur en dernier, couper l'amplificateur en premier avant d'éteindre l'installation.
- Lorsque vous travaillez dans des conditions froides, afin de permettre aux composants du système de se stabiliser pendant les premières minutes d'utilisation, augmenter graduellement le niveau.

**Vérifier régulièrement l'état du système.**

**NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE ELEVES**

L'exposition à de très hauts niveaux sonores peut causer la perte d'audition permanente. Le niveau de perte d'audition sera différent selon les individus mais presque tout le monde sera affecté en cas d'exposition prolongée à de forts niveaux de pression acoustique. L'Agence Américaine pour la Sécurité et la Santé au Travail (OSHA) a spécifié les expositions maximales suivantes :

| Heure      | Niveau sonore (dBA), Réponse lente |
|------------|------------------------------------|
| 8          | 90                                 |
| 6          | 92                                 |
| 4          | 95                                 |
| 3          | 97                                 |
| 2          | 100                                |
| 1 ½        | 102                                |
| 1          | 105                                |
| ½          | 110                                |
| ¼ ou moins | 115                                |


**ELIMINATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne sera pas traité comme des déchets ménagers. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte applicable pour le recyclage d'équipement électrique et électronique. En s'assurant du recyclage, vous aiderez à empêcher de potentielles conséquences pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par le non retraitement de ce produit. Le recyclage de matières aidera à préserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau local, votre organisme de collecte des déchets ou votre revendeur.

**EQUIPEMENT**

3 emplacements pour l'accrochage, 1 de chaque côté (M10) et 1 sur le dessus pour fixer IDI-14TO108.

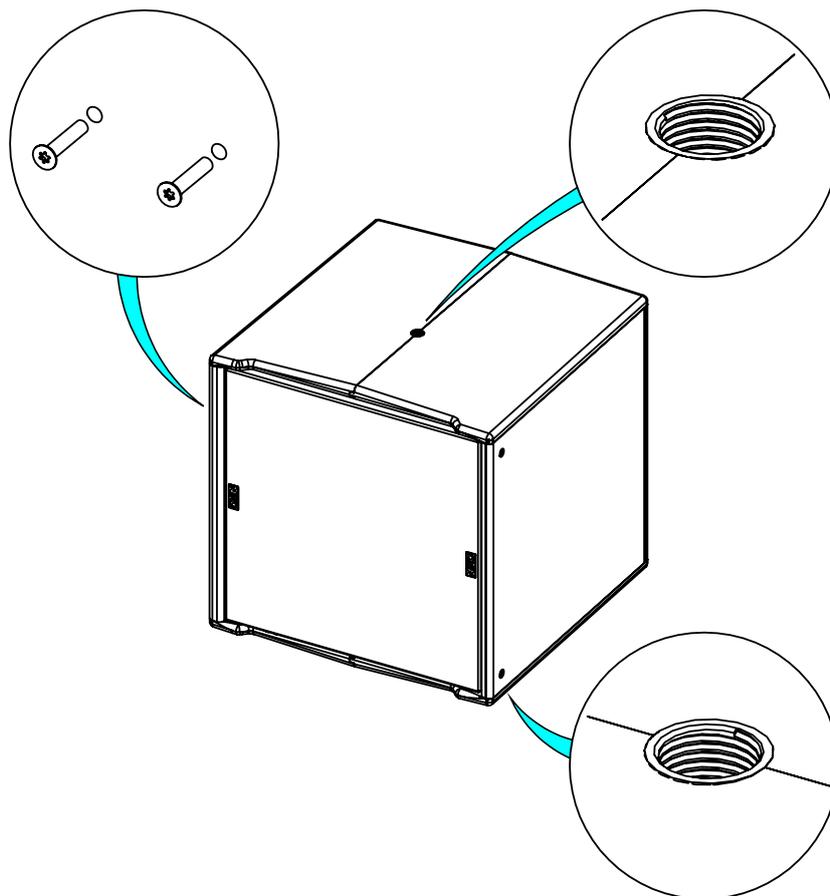

**Assemblage sur une barre d'extension**

Fixer la barre d'extension sur l'embase (M10) du Sub.  
Placer l'enceinte sur la barre d'extension ou le pied d'enceinte.

**IMPORTANT**


Le pied doit être dimensionné pour le poids de l'enceinte.

Le pied doit toujours être installé sur une surface horizontale.

La hauteur et l'empreinte au sol doivent être définies pour éviter l'effondrement de l'ensemble.

Vérifier que le public reste dans en dehors d'une zone de sécurité dont le rayon est supérieur ou égal à la hauteur de l'ensemble.


Vérifier la stabilité de l'ensemble en le poussant dans toutes les directions.

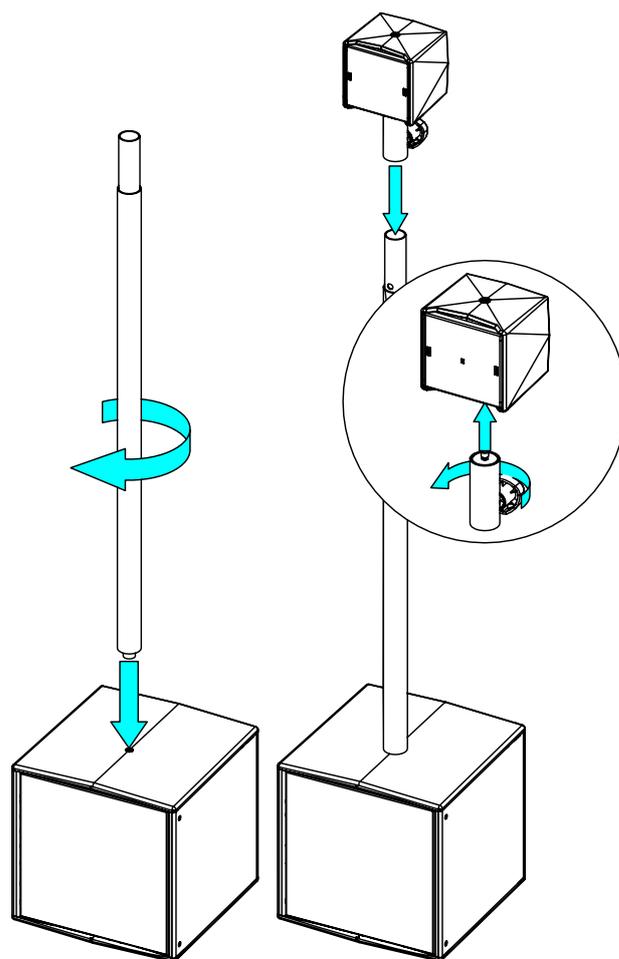

## DESCRIPTION


### DESCRIPTION

- IDS108 est un caisson de grave compact et puissant, complément idéal de l'enceinte ID14.
- Versions
  - IDS108 : version touring, noire, blanche
  - IDS108-I : version installation, noire, blanche
- IDS108 est équipé de deux connecteurs Speakon NL4, dont les quatre broches sont reliées en parallèle. IDS1088 utilise les points 1+/1-, (2+/2- traversant).

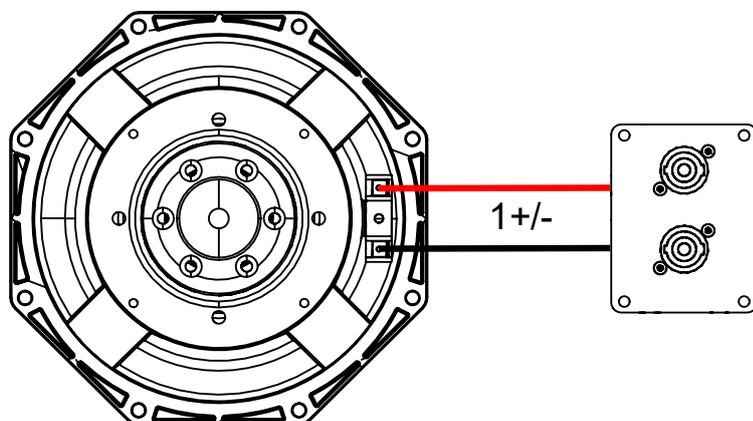

- IDS108 est livré avec un câble fixe (HO7ZZ-F) 2x 0.75mm<sup>2</sup> de 2m de longueur et de diamètre 6.1mm ± 1mm.

**(+) : Rouge / Maron ; (-) : Noir / Bleu**

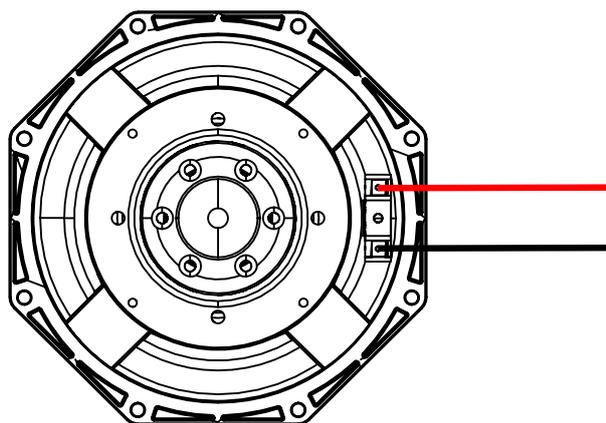

- Amplification

- Les caissons de grave IDS108 doivent obligatoirement être utilisées avec un processeur NEXO, qui assurera l'égalisation, la mise en phase, la séparation de fréquences vers le caisson de grave et la protection en excursion et thermique des haut-parleurs du système.
- Le tableau ci-dessous donne le nombre d'enceinte ID148 ou de caisson de grave IDS108 pouvant être reliés à chaque solution.


|        | DTD + DTDAMP4X0.7 | DTD + DTDAMP4X1.3 | NXAMP4X1mk2     | NXAMP4X2mk2     | NXAMP4X4mk2     |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ID14   | 1 à 4 par canal   | 1 à 4 par canal   | 1 à 8 par canal | 1 à 8 par canal | 1 à 8 par canal |
| IDS108 | 1 à 2 par canal   | 1 à 2 par canal   | 1 à 3 par canal | 1 à 4 par canal | 1 à 4 par canal |
|        | Recommandé        |                   |                 |                 |                 |

**PRESET**


Veillez consulter [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour avoir les informations des firmwares des TD Contrôleurs NEXO.

Pour une utilisation traditionnelle du caisson de grave IDS108, il y a 2 setups disponibles/:

- 63 – 120 Hz
- 63 – 150 Hz

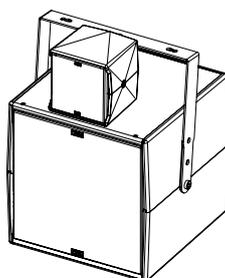**IDS108 + ID14**

Applications front de scène ou retour de scène.

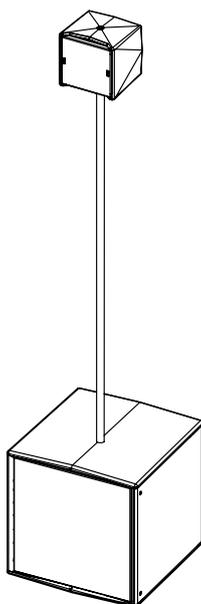

Applications front de scène avec Sub

## AVERTISSEMENTS


Les accessoires de IDS108 sont spécifiquement conçus selon des calculs structurels.

Ne pas utiliser d'autres accessoires – incluant les broches à billes – lors de l'assemblage d'enceintes P8 que ceux fournis par NEXO : NEXO déclinera toute responsabilité sur l'ensemble de la gamme P8 si des composants proviennent d'autre fournisseur.

**ACCROCHAGES INTERDITS : IDS108 sous IDS108 ou ID148 sous IDS108 sans accessoire dédié**


## IDT-HBRK108

Lyre pour utilisation Touring ou installation.

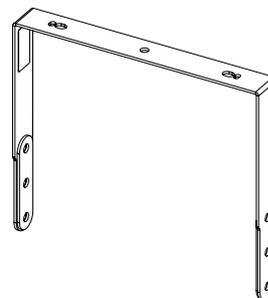


## IDI-14TO108

Adaptateur pour monter un ID14 sur IDS108.




## IDT-2CASE108

Flight case pour 2x IDS108 et 2x HBRK108

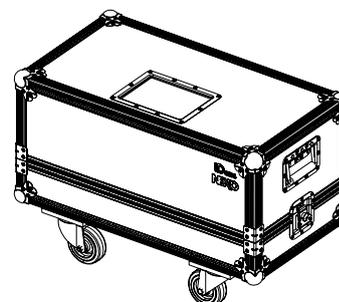

**ARRAY EQ**

L'ArrayEQ, permet d'ajuster la réponse en fréquence du système dans le bas de bande (voir courbes avec différentes valeurs d'ArrayEQ ci-dessous) :

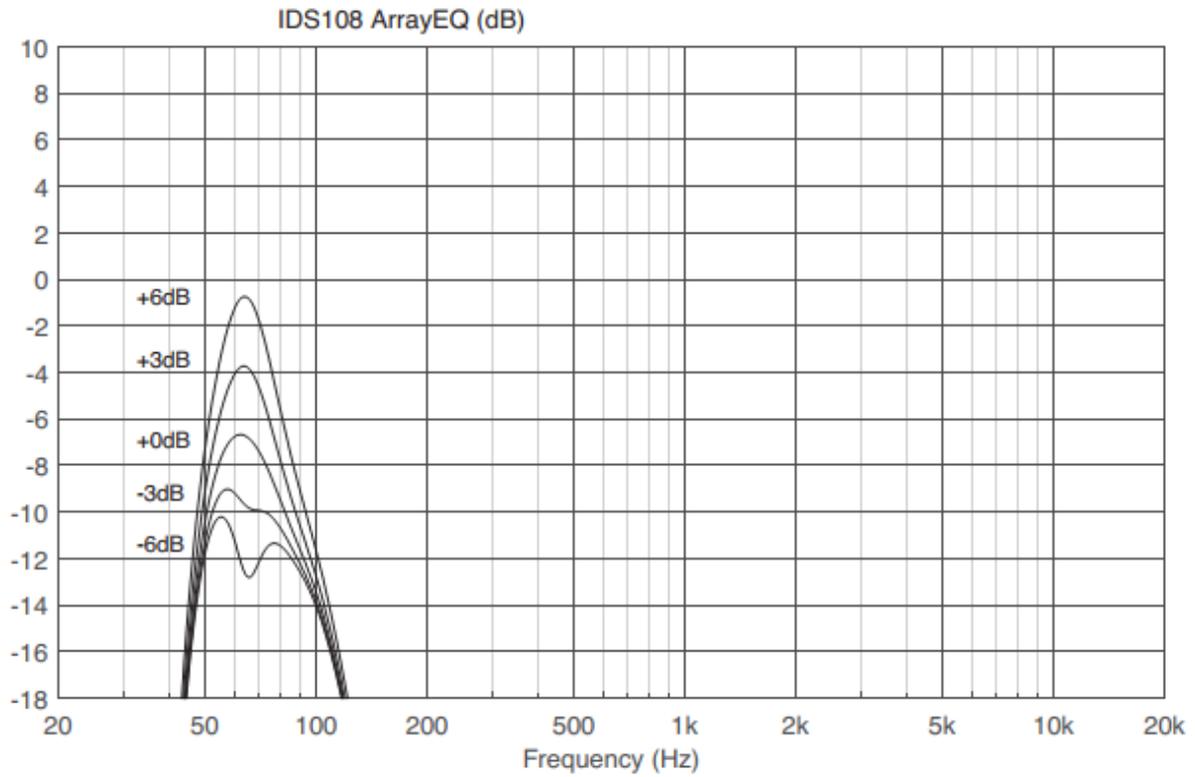


NOTE :


Les haut-parleurs et les grilles peuvent être renvoyés chez NEXO pour être recyclés.

**Accès au haut-parleur**


Retirer les 4 vis.

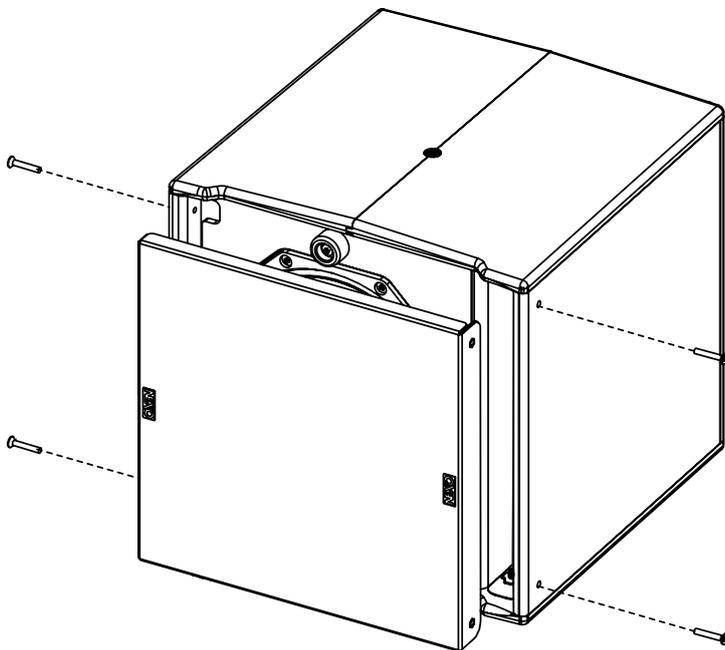

Retirer les 8 vis.

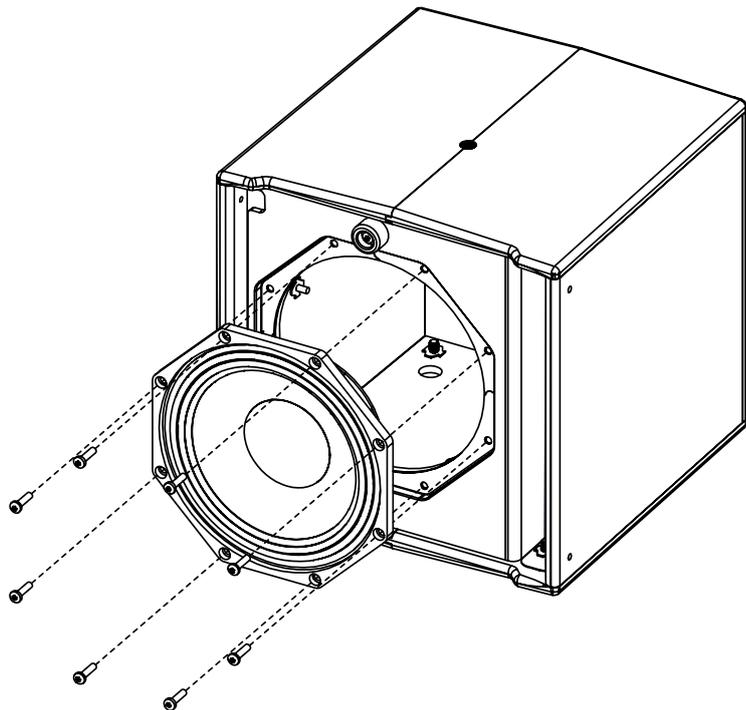

Pièces détachées

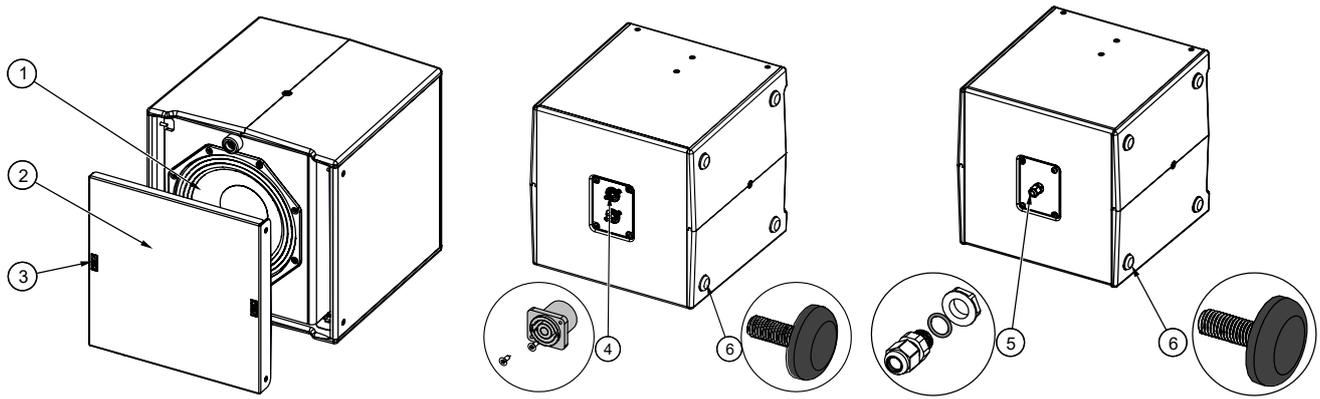

| MARK | QUANTITY | REFERENCE      | DESIGNATION                        |
|------|----------|----------------|------------------------------------|
| 1    | 1        | 05HPB8-ND      | HP 8 "                             |
|      |          | 05N8ND1.0R/K   | Recone Kit HPB8                    |
| 2    | 1        | 05IDS108UA     | Complete grille Touring Black      |
|      |          | 05IDS108UA-PW  | Complete grille Touring White      |
|      |          | 05IDS108UA-I   | Complete grille Installation Black |
|      |          | 05IDS108UA-IPW | Complete grille Installation White |
| 3    | 2        | 05LOGNEXO3     | Adhesive Logo                      |
|      |          | 05CNXNL4MDV-1  | SpeakON with screws                |
| 5    | 1        | 05PREPM12      | Cable-gland with O-ring; Black     |
|      |          | 05PREPM12-PW   | Cable-gland with O-ring; White     |
| 6    | 4        | 05RUBGRID01    | Plastic foot Black                 |
|      |          | 05RUBGRD01-PW  | Plastic foot Grey                  |

## SPECIFICATIONS TECHNIQUE


### IDS108 AVEC ELECTRONIQUE NEXO

| Modèle                                    | IDS108                   |
|---|--------------------------|
| Réponse en fréquence ( $\pm 6\text{dB}$ ) | 63Hz – 150kHz            |
| SPL crête nominal (1m)                    | 122dB Peak               |
| Tension de service                        | 30Vrms                   |
| Fréquence de coupure                      | 63 – 120 Hz; 63 – 150 Hz |
| Impédance                                 | 8 $\Omega$               |

### CARACTERISTIQUES

| Modèle      | IDS108   |
|-------------|--|
| Composants  | 1x 8" – 8 Ohms ; Longue excursion - Aimant Néodyme ;   |
| Matériau    | Multiplis bouleau de Finlande  |
| Finition    | Peinture grainée noire ou blanche  |
| Grille      | Grille en acier traité Magnelis® (Version Touring)<br>Tissu résistant aux UV collé sur le devant de la grille (Version Installation) |
| Equipement  | 2x inserts filetés M10 sur les côtés pour une lyre dédiée.<br>2x inserts M6 sur le dessus  |
| Connectique | 2x NL4, 4 contacts (Version Touring)<br>1x presse-étoupe, câble de 2 conducteurs (version Installation)                              |
| Poids       | 8 kg / 17.6 lb   |

#### Dimensions

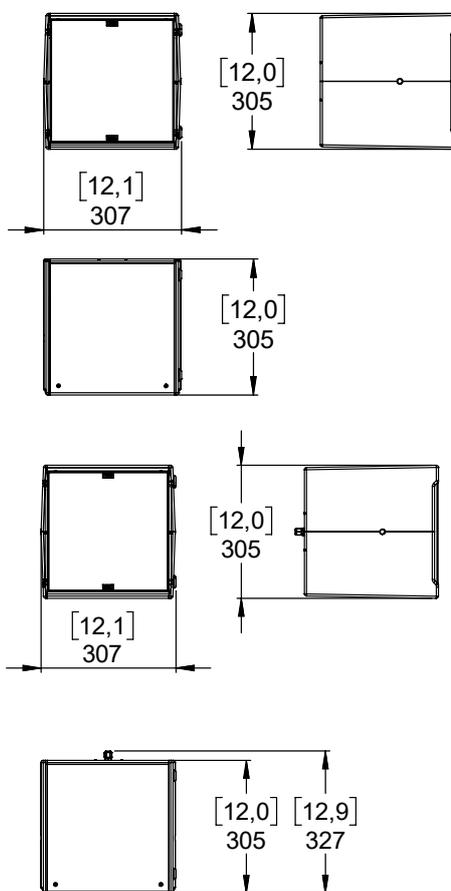

**NOTES**

**NEXO S.A.**

Parc d'activité de la Dame Jeanne  
F-60128 PLAILLY

Tel: +33 3 44 99 00 70

Fax: +33 3 44 99 00 30

E-mail: [info@nexo.fr](mailto:info@nexo.fr)

[nexo-sa.com](http://nexo-sa.com)

**NEXO**